

## FUNÇÕES DO PRODUTO

### OPERAÇÃO

Coloque os alimentos para serem cozinhados diretamente na bandeja de alimentos e depois na grelha. Feche a porta do forno. Selecione a temperatura adequada com o botão do termostato. Programe o tempo de cozimento correto e inicie o forno. Certifique-se de girar o botão do temporizador para "0" para desligar o forno quando o cozimento estiver concluído.

NOTA: Carnes congeladas podem demorar consideravelmente mais tempo. Portanto, o uso de um termômetro de carne é altamente recomendado.

## MANUTENÇÃO

Entre em contato com um técnico de reparo de aparelhos qualificado se o produto necessitar de manutenção. Não tente repará-lo sozinho.

### INSTRUÇÕES DE LIMPEZA E ARMAZENAMENTO:

Sempre desligue o forno e deixe esfriá-lo antes de limpar.

Limpe as paredes com um pano umedecido e detergente suave. Não utilize palhas de aço ou limpadores abrasivos, isso pode danificar o interior do aparelho e o acabamento esmaltado. Lave todos os acessórios em água quente com sabão ou máquina de lavar louça. Limpe a porta e o exterior com um pano úmido limpo. Seque todas as peças e superfícies antes de utilizar o forno.

Após seguir as instruções de limpeza, guarde o Forno em um lugar limpo e seco. Nunca armazene o forno se estiver quente ou conectado. Não enrole o cabo ao redor do aparelho, use a área de armazenamento do fio na parte inferior da traseira do forno. Não cause dano no cabo onde entra na unidade, pois isso pode fazer com que o fio se desmancha e quebre.

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Voltagem ..... 127V/60Hz

Potência ..... 700W

Capacidade ..... 9 Litros

Voltagem ..... 220V/60Hz

Potência ..... 700W

Capacidade ..... 9 Litros

## GARANTIA

Este produto possui 1 ano de garantia para defeitos de fabricação. O prazo de garantia será contado a partir da data de aquisição do produto, conforme nota fiscal de compra. **A garantia do produto atende exclusivamente defeitos de fabricação, não estão cobertos defeitos decorrentes de uso indevido, tais como queda, transporte inadequado, ligação na rede elétrica em desacordo com a voltagem especificada nesse manual, inserção de objetos estranhos e desgaste natural de partes e peças do produto tais como peças plásticas (cabo de força, etc.) e metálicas (fios, circuitos, etc.).** Também não estão cobertos danos decorrentes de agentes da natureza (queda de raios, inundações, maresia, oxidação, umidade, etc). O produto perderá sua garantia se apresentar defeitos, que após análise de nossos técnicos, forem caracterizados como utilizados indevidamente, como uso profissional ou para o fim ao qual não se destina (de acordo com o Manual do Proprietário). Os termos desta garantia também perderão o valor, caso seja constatado que o aparelho sofreu violação, foi reparado por pessoa ou serviço técnico não autorizado pela NKS. A garantia só terá valor com apresentação da Nota/Cupom fiscal de compra sem rasuras ou emendas. A NKS obriga-se a prestar os serviços acima referidos, no período de garantia, somente nos locais onde mantiver posto autorizado. O consumidor que não se encontra em local próximo a um posto autorizado deverá ser responsável pelas despesas e riscos de transporte ao posto autorizado de sua escolha.

**Desgaste natural de uso não está coberto pela garantia.  
Os produtos NKS são exclusivamente de uso doméstico.**

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES



ML-909  
FORNO ELÉTRICO 9 LITROS



MILANO



Para prevenir ferimentos ou danos, antes de usar o aparelho leia e siga atentamente a todas as instruções contidas neste manual.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

## INTRODUÇÃO

O Forno Elétrico ML-909 é um produto de alta tecnologia e qualidade. Para entender todas as funções deste aparelho, e utilizá-lo com segurança, leia atentamente todas as recomendações e instruções sobre o uso do produto contidas neste manual.

## PRECAUÇÕES IMPORTANTES

Guarde este manual, o certificado de garantia, o recibo de venda e a embalagem do aparelho. Este aparelho é apenas para uso doméstico.

Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que a voltagem da tomada corresponde as especificações técnicas do produto. Retire sempre o plugue da tomada quando o aparelho não estiver em uso, quando o aparelho estiver sendo limpo ou quando ocorrer algum problema no uso.

Puxe sempre pelo plugue, nunca pelo fio.

Proteja as crianças de perigo, nunca deixe-as utilizarem eletrodomésticos. Ao escolher um local para colocar seu aparelho, certifique-se de que as crianças não possam alcançá-lo. Preste atenção se o cabo não ficou pendurado, a fim de evitar acidentes.

Teste a qualidade do aparelho e do fio regularmente. Se houver algum tipo de problema, não utilize o aparelho.

Se apresentar defeito, leve-o a um Serviço Autorizado.

Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

Mantenha o aparelho e o cabo longe do calor, da luz do sol, da umidade e de superfícies cortantes ou similares.

Utilize somente acessórios originais.

O uso de acessórios não recomendados pelo fabricante do aparelho pode causar perigo ou ferimentos.

Ao operar o forno, mantenha espaço em todos os lados do forno para permitir uma circulação de ar adequada.

Desconecte da tomada quando não estiver em uso, ou antes de limpar. Deixe esfriar antes de colocar ou pegar peças.

Não cubra a bandeja ou qualquer parte do forno com papel metálico. Isso pode causar superaquecimento.

Não limpe com esfregões metálicos. Peças podem quebrar a almofada e tocar as peças elétricas, criando um risco de choque elétrico.

Os alimentos de grandes dimensões ou utensílios de metal não devem ser inseridos num forno, pois podem criar um incêndio ou risco de choque elétrico. Não coloque nenhum dos seguintes materiais no forno: papelão, plástico, papel ou qualquer coisa semelhante.

Não armazene quaisquer materiais, exceto os acessórios recomendados pelo fabricante, neste forno quando não estiver em uso.

Sempre use luvas protetoras para forno ao inserir ou remover itens do forno quente.

Não utilize o aparelho ao ar livre.

Sob nenhuma circunstância mergulhe ou deixe que o aparelho entre em contato com água ou qualquer outro líquido. Não use o aparelho com as mãos molhadas ou úmidas.

Se o aparelho molhar, retire-o imediatamente da tomada.

Use o aparelho apenas para sua utilidade original. O uso incorreto do aparelho poderá causar mau funcionamento e acidentes ao usuário.

Este aparelho tem uma porta temperada de vidro de segurança. O vidro é mais forte do que o vidro comum e mais resistente à quebra. Evite arranhar a superfície da porta ou bordas. Se a porta de gás tiver algum arranhão ou avaria, entre em contato com o serviço autorizado antes de usar o forno.

Nunca use o aparelho perto de cortinas e outros materiais inflamáveis.

Ao terminar de usar o aparelho, retire o plugue da tomada.

Mantenha o aparelho fora do alcance das crianças, ligado ou desligado.


Para evitar queimaduras, tome cuidado ao tocar nas superfícies e em outras partes do aparelho. Algumas partes esquentam mais do que as outras, mas todas permanecem quentes durante o uso.

A temperatura da porta ou da superfície exterior pode ser maior quando o aparelho está funcionando.



**CUIDADO:** As superfícies do aparelho estão quentes após o uso. Utilize sempre as luvas protetoras quando tocar no forno, pratos e alimentos quentes, ou ao inserir ou remover grelhas, panelas ou pratos.

## CONHECENDO O PRODUTO

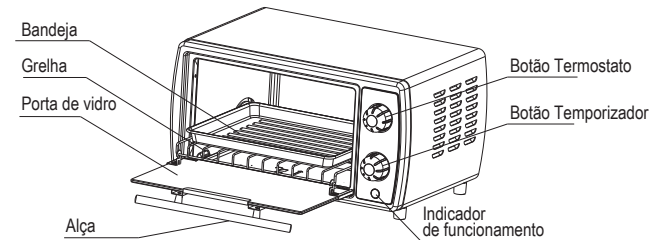

Antes de usar o Forno pela primeira vez:

Leia todas as instruções do Manual. Certifique-se de que o Forno está desplugado da tomada e o Botão Temporizador está na posição Off. Remova todos os acessórios. Lave em água quente com sabão. Seque todos os acessórios e recolha-os no aparelho para começar a usar o Forno.

É comum que fornos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes que forem utilizados. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes usados na fabricação. Isso é normal e não indica que há defeitos ou má utilização do aparelho.

## FUNÇÕES DO PRODUTO

**Botão Termostato:** Escolha a temperatura desejada entre 65°C - 240°C

**Botão Temporizador:** Gire o botão para a esquerda (sentido anti-horário) e o forno permanecerá ligado até ser desligado manualmente. Gire o temporizador para a direita e uma campainha soará ao final do tempo programado.

**Indicador de funcionamento:** É iluminado sempre que o forno está ligado.

**Grelha:** Desliza automaticamente ao abrir e fechar a porta de vidro. Para grelhar, assar e cozinhar de modo geral, em caçarolas e panelas padrão.

**Bandeja de alimentos:** Grelha e assa carne, aves, peixes e outros alimentos.



Observe que tanto o elemento superior como o elemento inferior funcionarão duplamente uma vez ativado. Esta função é ideal para cozinhar pão, pizza e aves em geral.